

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

h

hofate

## Verarbeitung Hofatex Silent

hofatex

Gehkomfort für Ihren Bodenbelag



horatex

horatex

horatex

## Grundsätzliches

- Eben und trocken lagern
- Verpackungsfolie erst bei der Verarbeitung entfernen
- Untergrund je nach Aufbau ebnen
- Fläche besenrein hertsellen

hofatex

hofate

## Verlegen auf Holz

hofatex

hofatex

- Bestehende Holzböden auf eventuelle Schäden überprüfen und diese gegebenenfalls ausbessern
- Stark geschädigte oder fehlende Bereiche ergänzen
- Bei Sichtschalung nach unten: Rieselschutz einbauen
- Platten entsprechend Abb.1 einteilen, Randfuge von 10mm einplanen
- Stöße dicht ausführen
- Abschnitt der ersten Verlegereihe ist erste Platte der zweiten Reihe (Verschnittoptimierung)

hoi

horatex

hofatex

hofatex


hofatex

hofate

hofatex

hofatex

hofatex

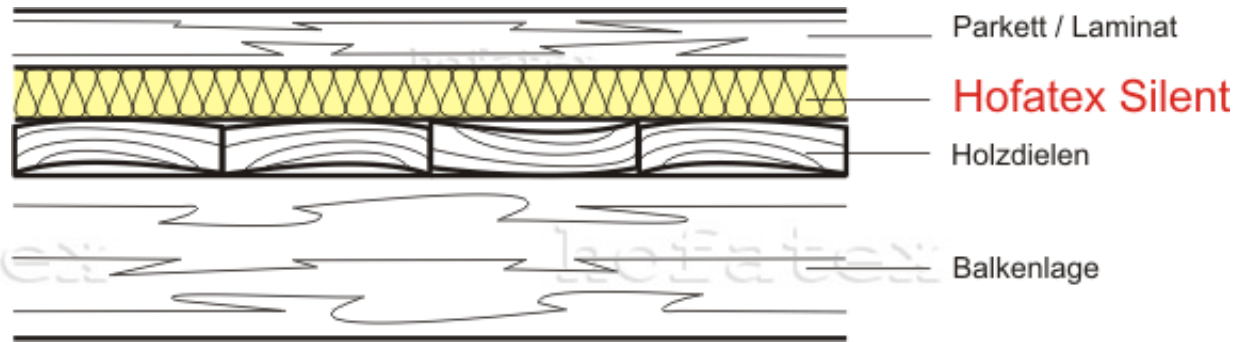

Hofatex Silent auf altem Dielenboden- unter Fertigparkett / Laminat

hofatex

hofatex

hofatex


### Verlegen auf Beton

- Bestehenden Boden auf Unebenheiten und Schäden überprüfen
- Stark geschädigte Bereiche entsprechend ausbessern
- Betonnasen oder sonstige Verschmutzungen entfernen
- Gegebenenfalls Nivellierestrich einbauen
- Platten entsprechend Abb.1 einteilen, Randfuge von 10mm einplanen
- Stöße dicht ausführen
- Abschnitt der ersten Verlegereihe ist erste Platte der zweiten Reihe (Verschnittoptimierung)

hofatex

hofatex

hofatex

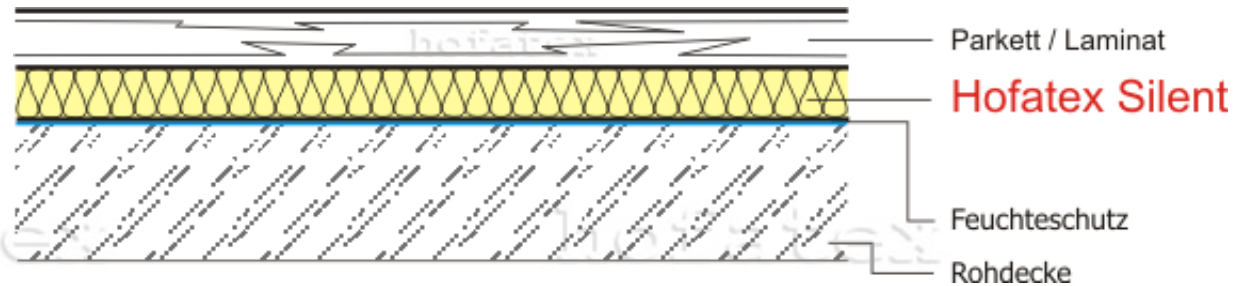

Hofafloor auf Beton- unter Zementestrich

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

### Verlegeschema

Die erste Reihe Hofatex Silent wird quer zur späteren Verlegerichtung des Parkett- oder Laminatbodens verlegt.


Achtung: Randstreifen von 10mm einplanen

Die letzte Platte wird eingemessen und mit einem handelsüblichen Bodenlegermesser zugeschnitten.

Anstelle des Einmessens kann die letzte Platte ausgerichtet unter die Vorletzte geschoben werden. Als Schnittkante wird nun die

Fertigparkett/Laminat

Hofatex Silent

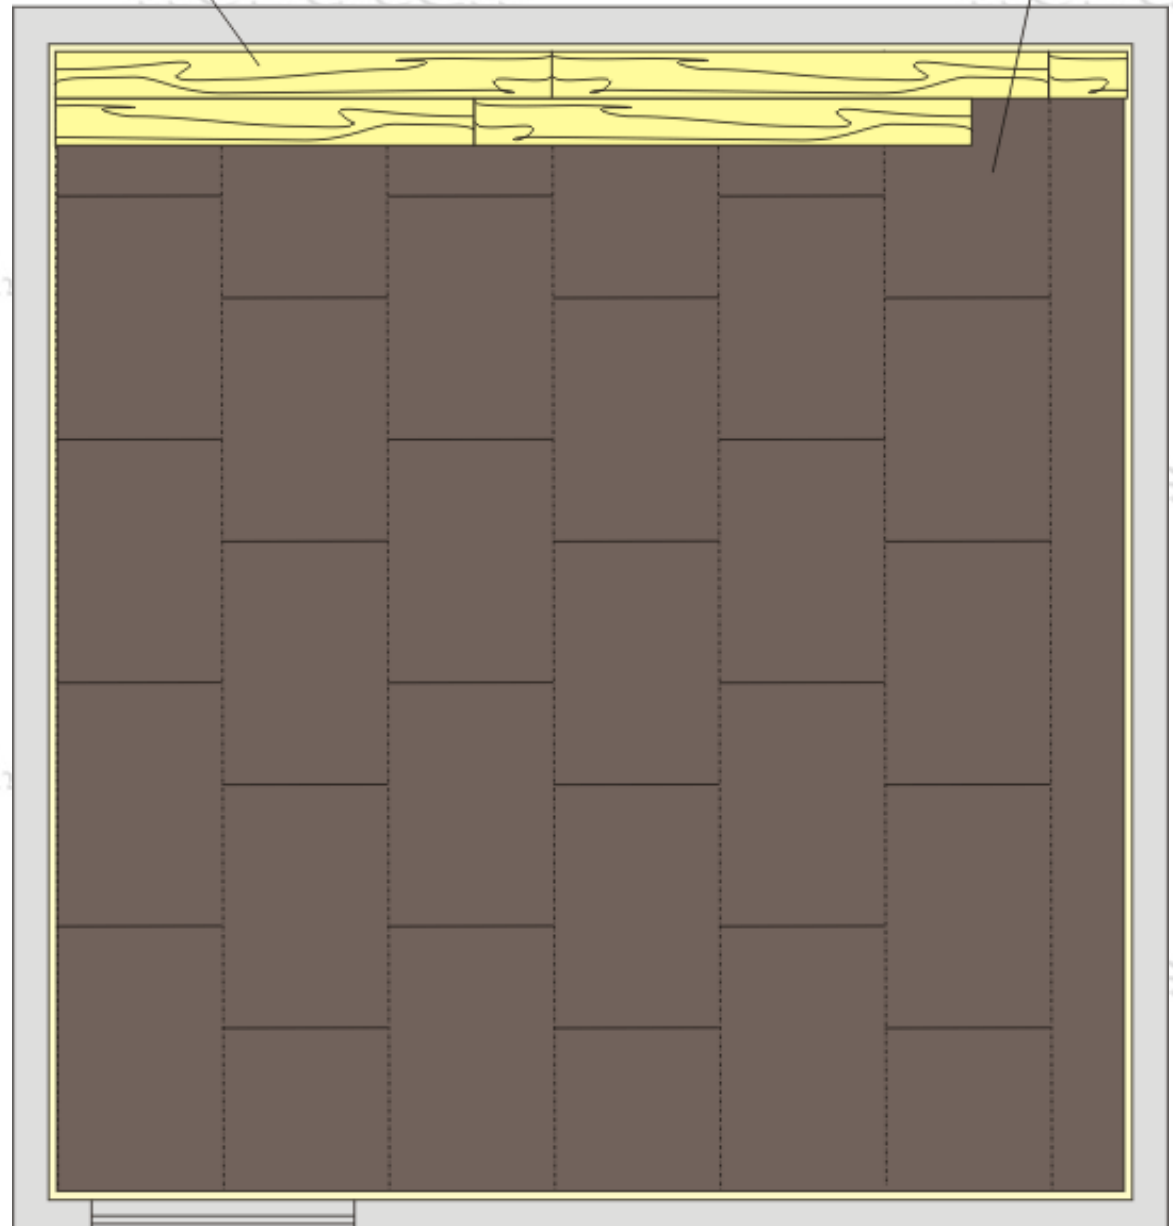

darüberliegenden Platte angenommen (Abb.2).



Abb. 2 Schnittkante für Bodenlegermesser

Der anfallende Plattenabschnitt ist die erste Platte der zweiten Reihe

Mit dieser Praxis arbeiten Sie nicht nur verschnittoptimiert, sondern auch mit einer hohen Verlegeleistung



Randstreifen von  $\geq 10\text{mm}$  einbauen

Dehnfugen unter Türen einplanen

Perfekte Bodenfläche



höchster Komfort



**Zuschnitt:**

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofate

Handelsübliches Bodenlegermesser

hofatex



hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofate

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofatex

hofate

hofatex

hofatex